


Valut Schneestopper


Verlege- und Montageanleitung Typ SE
für Wellprofile

Valut
SCHNEEFANG

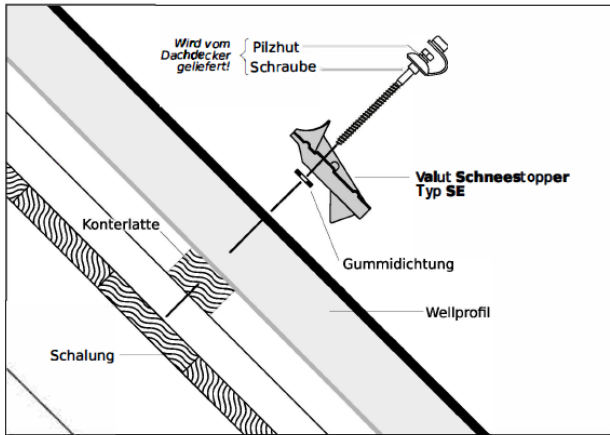


Verlegebeispiele Valut Schneestopper für Schnee-Eisfang (abhängig vom Wellprofil und der Stützweite)

Profil	5, 6, 6 3/4	5, 6, 6 3/4	5, 6, 6 3/4	5, 6, 6 3/4	5, 6, 6 3/4	5, 6, 6 3/4	8, 9	8, 9	8, 9	8, 9
Wellenbreite	177	177	177	177	177	177	130	130	130	130
Stützweite	1400/1450	1150	1050	967	900	700	525	700	767	900
Stückzahl bei Schema 1	-	-	-	-	-	-	2,44	-	-	-
Stückzahl bei Schema 2	-	-	-	-	-	-	2,93	2,20	2,01	-
Stückzahl bei Schema 3	-	-	-	-	-	2,02	3,66	2,75	2,51	2,14
Stückzahl bei Schema 4	-	-	-	1,95	2,09	2,69	4,88	3,66	3,34	2,85
Stückzahl bei Schema 5	-	2,05	2,24	2,43	2,62	3,36	6,11	4,58	4,18	3,56
Stückzahl bei Schema 6	-	2,46	2,69	2,92	3,14	4,04	7,33	5,49	5,01	4,27
Stückzahl bei Schema 7	2,97	3,68	4,04	4,38	4,71	6,05	10,99	8,24	7,52	6,41
Stückzahl bei Schema 8	3,96	4,91	5,38	5,84	6,28	8,07	14,65	10,99	10,03	8,55

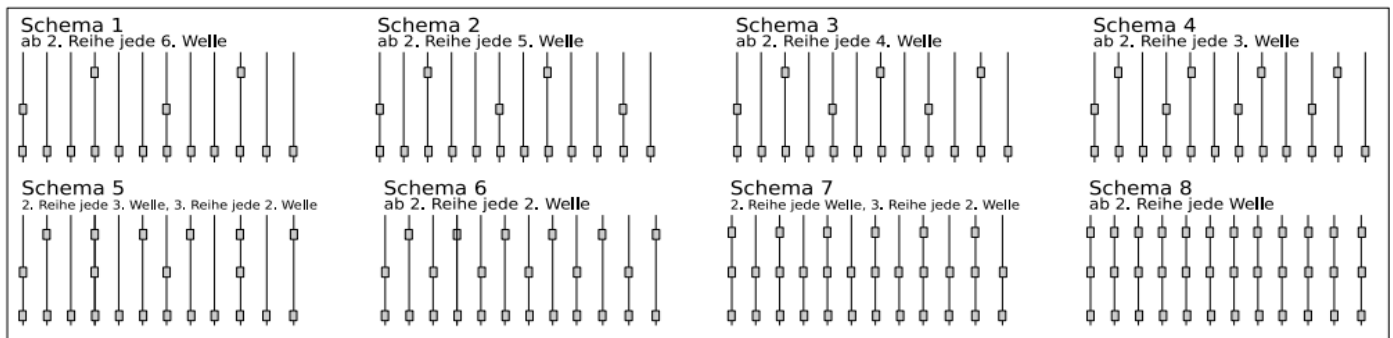

Die Montage des Schnee-Eisfangs erfolgt an der Traufe (1. Reihe) auf jedem Wellenberg und in der Fläche nach den oben stehenden Schemen.

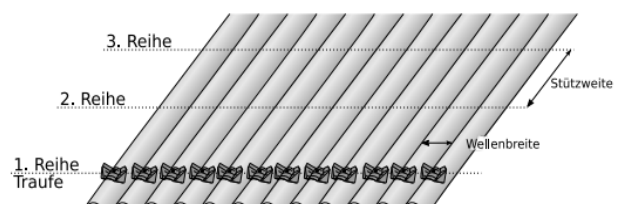

Valut Schneestopper

Verlege- und Montageanleitung Typ SE
für Wellprofile

The logo for Valut Schneefang features the word "Valut" in a bold, black, sans-serif font, with "SCHNEEFANG" in a smaller, teal, sans-serif font below it. The text is set against a white background that is framed by a stylized, teal-colored roofline graphic.

Sicherheitsbestimmungen

Valut Schneestopper

- müssen vom Fachmann montiert werden.
- müssen auf der gesamten Dachfläche in versetzter Anordnung montiert werden, damit die Schneelast gleichmäßig verteilt wird.
- sind im Traufbereich durchgehend in einer Reihe auf jedem Eindeckmaterial zu montieren.
- sind bei der Verwendung von Vollkupfer-Ausführungen mit einem Stückzahl-Zuschlag von 25 % zu berechnen.
- ein zusätzliches Schneefangsystem ist aus Sicherheitsgründen unterhalb von Sonnenkollektoren zu montieren.
- sind nicht begehbar und dürfen nicht als Anschlagpunkt für Sicherungsmaßnahmen wie z. B. Leiter- oder Dachhaken usw. verwendet werden.